
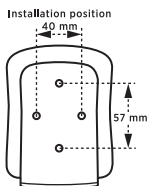

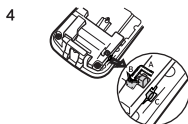
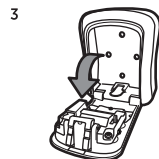


MILLERS

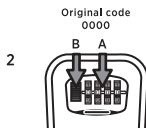

SE

Öppning av nyckelfacket:

1. Skjut ned skyddslocket för att komma åt kombinationsslåset och öppningsknappen.
2. Ställ in sifferkombinationen, bild 2A (koden är fabriksinställd 0-0-0-0).
3. Tryck ned öppningsknappen, bild 2B så öppnas luckan.

Inställning av kombination:

4. Tryck resethnappen åt vänster och sedan nedåt, 4 A-B.
 5. Ställ in en ny sifferkombination (notera den gärna). Återställ resethnappen, rakt upp och åt höger 4 B-A. Kontrollera att den lilla silverbulten är i jämnhöjd mot sidan, 4C.
- Kontrollera att den nya sifferkoden fungerar och stäng sedan luckan.
Ändra sifferkombinationen för att dölja kombinationen och skjut upp skyddslocket.

Viktigt:

- Håll skyddslocket stängt för att undvika att vatten kommer in i kombinationslåset.
- Om koden försvinner är öppnandet av KEY SAFE omöjligt.

EN

To Open

1. Slide shutter door down to reveal the dials and the door release button
2. Open the Key safe leave dials at original code , Pic 2A (the factory preset is 0-0-0-0)
3. Open the Key safe door using the lever next to the dials ,Pic 2B

Resetting Combination

4. Slide the reset pin to the left and down as per arrow ,Pic 4 A-B
 5. Rotate the 4 dials on the front to your new combination. Slide the reset pin to the right and up as per arrow, Pic 4 B-A
- Ensure the reset pin is fully back in its original position ,Pic 4 C
- Test the new combination before closing the door and scrambling the dials and slide the dial cover

Slide the cover over the dials for water resistant
If the code gets lost, the opening of KEY SAFE is impossible.